



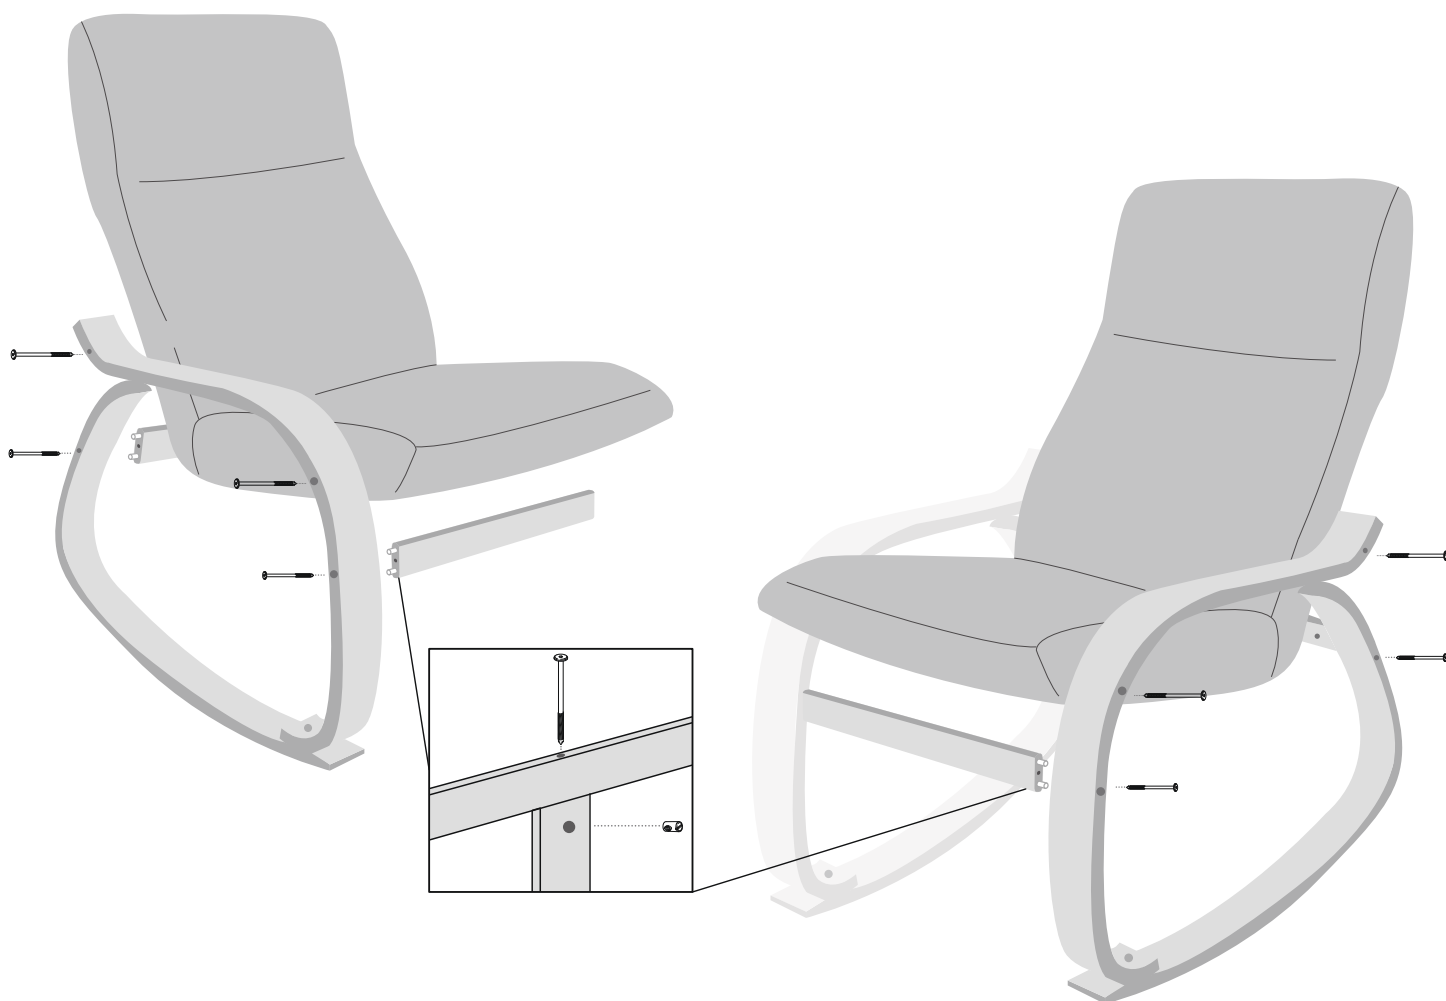

паспорт изделия, кресло-качалка Сайма

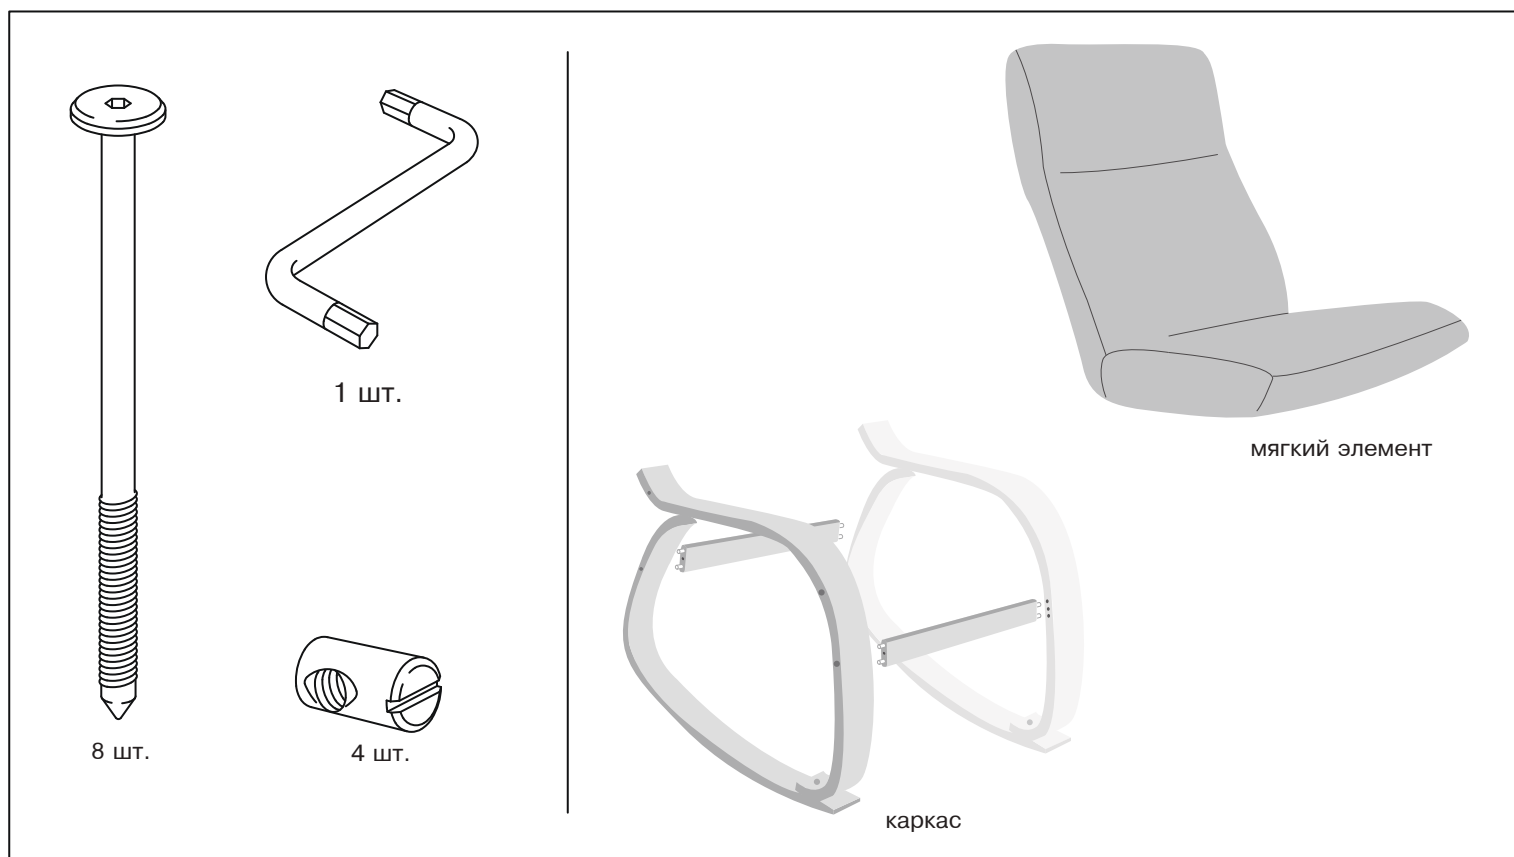

ИНСТРУКЦИЯ И ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕСЛА-КАЧАЛКИ

1. Кресло-качалка должна использоваться строго по назначению. Не стоит применять его в качестве других предметов мебели, либо как-то ещё.
2. Кресло-качалка должна эксплуатироваться и содержаться в помещениях с температурой от +10 до +40 градусов по Цельсию. В помещениях с сухим воздухом желательно использовать увлажнитель или раз в неделю протирать кресло влажной салфеткой. Не следует подвергать кресло-качалку длительному воздействию прямых солнечных лучей и осадков в виде воды или снега. Возможно не продолжительное использование кресла-качалки на открытом воздухе, но с соблюдением всех правил эксплуатации.
3. Не рекомендуется располагать кресло-качалку вблизи отопительных приборов и других источников тепла. Запрещено ставить на кресло-качалку нагревательные приборы.
4. Кресло-качалка должна находиться и использоваться в свободном пространстве, стоять и качаться на ровной поверхности, так чтобы под креслом не было посторонних предметов. Избегайте попадания посторонних предметов в маятниковый механизм кресла.
5. Максимальная допустимая нагрузка на кресло-качалку: 120 кг. Не подвергайте кресло воздействию предельно допустимого веса – более 120 кг на полную площадь сидячего места.
6. Избегайте попадания на поверхности кресла-качалки чистящих средств, таких как растворители, бензин, ацетон, кислоты, краски и др.

ЗАПРЕЩЕНО:

1. Вставать ногами на подлокотники и сидение кресла-качалки.
2. Ронять на кресло-качалку тяжелые предметы.
3. Вставать на полозья кресла-качалки ногами.
4. Сидеть и качаться на кресле-качалке одновременно двум людям и более.
5. Использовать кресло-качалку в ограниченном пространстве. При качении - кресло и спинка не должны ни с чем соприкасаться.
6. Прыгать на кресле-качалке и пытаться намеренно перевернуться на нем.
7. Использовать кресло-качалку вблизи открытого огня.
8. Подкладывать посторонние предметы под полозья кресла-качалки.

УХОД ЗА КРЕСЛОМ-КАЧАЛКОЙ

Уход и чистку кресла-качалки следует осуществлять с применением качественных, нейтральных, чистящих средств, специально предназначенных для ухода за мебелью. Загрязненные или запылившиеся поверхности кресла-качалки следует протирать мягкой чистой салфеткой или мягкой не ворсистой тканью, смоченной в теплой воде.

Уход за обивкой и подушками, соответствует правилам ухода за мягкой мебелью.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия		
Дата продажи		
Наименование и телефон продающей стороны		
Ф.И.О и телефон покупателя		
С условиями гарантии и правилами эксплуатации изделия ознакомлен и согласен (подпись)		Печать продающей организации и подпись продавца

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Гарантия распространяется на:
 - Несущую ткань
 - Каркас
 - Крепления
2. Срок гарантии на продукцию составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи изделия. Срок службы изделия – 5 лет, при соблюдении правил его эксплуатации.
1. Настоящая гарантия осуществляется только по предъявлению правильно заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих приобретение изделия.
2. Настоящая гарантия не действует в случаях:
3. Повреждения или неисправность изделия вызваны нарушением правил эксплуатации, описанных в инструкции по эксплуатации изделия.
4. Повреждения или неисправность изделия вызваны не правильной сборкой или транспортировкой изделия.
5. Повреждение или неисправность изделия вызваны пожаром, молнией или другими природными явлениями.
6. Повреждение или неисправность изделия вызваны износом, использованием изделия не по назначению и халатным отношением к изделию.
7. Повреждение или неисправность изделия возникло в результате удара.
8. Повреждение или неисправность изделия возникло в результате самостоятельного ремонта изделия.